

ALE 8018s Handleiding



	Navigatieknoppen	Dankzij deze knoppen kunt u navigeren door de verschillende menu's of acties bevestigen
	Cancel	Gebruik deze knop op uw acties te stoppen.
- F1	F1/ Pick-up	Met deze toets beantwoordt u een oproep bedoeld voor een ander toestel. B.v. U bent aangemeld op toestel A en toestel B rinkelt. Dan kunt u de oproep naar toestel B beantwoorden via de F1-toets op toestel A.
- F2	F2/Modus	Deze toets is leeg of wordt gebruikt om te wisselen tussen de normale en de restrictieve modus (bv. nachtmodus).
	Voicemail/Gemiste oproepen	Deze toets verleent u toegang tot uw voicemailberichten en gemiste oproepen en licht op wanneer er een nieuw bericht beschikbaar is.
	Auto beantwoord/ Microfoon uit (MUTE)	Wordt gebruikt voor het beantwoorden van een intern gesprek in de handen-vrij modus of om tijdens een gesprek de microfoon/hoorn tijdelijk uit te schakelen.
-	Min	Gebruik deze toets om het volume van de hoorn, het gerinkel of de luidspreker te verlagen. Ook de schermhelderheid kan hier verlaagd worden.
+	Plus	Gebruik deze toets om het volume van de hoorn, het gerinkel of de luidspreker te verhogen. Ook de schermhelderheid kan hier verhoogd worden.
	Luidspreker	Druk op deze toets om de luidsprekermodus te activeren en handenvrij te bellen.
123<>abc	Cijfers/Letters	Gebruik deze toets om de functie van het klavier te wisselen van alfabetische naar numerieke tekens.
	Opnemen	Deze toets laat u toe inkomende oproepen aan te nemen en terug te bellen naar het laatst gebelde nummer.
	Inhaken	Gebruik deze toets om uw gesprek af te ronden.

Bellen

Een intern toestel opbellen




Een externe partij opbellen



Herhalen oproep



Doorverbinden gesprek

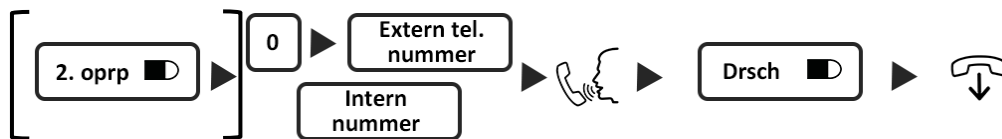


Oproep in wacht plaatsen


In wacht plaatsen



Uit wachtstand terugnemen (extern)




Overnemen van een oproep



Sneltoetsen instellen

Selecteer – a.d.h.v. de navigatieknoppen – het ‘menu’ tabblad op uw welkomstscherf.



Oproep doorschakelen naar ander toestel

Doorschakeling activeren:

Selecteer – a.d.h.v. de navigatieknoppen – het ‘perso’ tabblad op uw welkomstscherf.



Doorschakeling deactiveren:

