



Alcatel Lucent 8058 Handleiding



| | | |
|-----------|---|---|
| | Navigatieknoppen | Dankzij deze knoppen kunt u navigeren door de verschillende menu's of acties bevestigen |
| | Cancel | Gebruik deze knop op uw acties te stoppen |
| F1 | F1/ Pick-up | Met deze toets beantwoordt u een oproep bedoeld voor een ander toestel. B.v. U bent aangemeld op toestel A en toestel B rinkelt. Dan kunt u de oproep naar toestel B beantwoorden via de F1-toets op toestel A. |
| F2 | F2/Modus | Deze toets is leeg of wordt gebruikt om te wisselen tussen de normale en de restrictieve modus. |
| | Voicemail/Gemiste oproepen | Deze toets verleent u toegang tot uw voicemailberichten en gemiste oproepen en licht op wanneer er een nieuw bericht beschikbaar is. |
| | Auto beantwoord/ Microfoon uit | Wordt gebruikt voor het beantwoorden van een intern gesprek in de handen-vrij modus of om tijdens een gesprek de microfoon/hoorn tijdelijk uit te schakelen. |
| - | Min | Gebruik deze toets om het volume van de hoorn, het gerinkel of de luidspreker te verlagen. Ook de schermhelderheid kan hier verlaagd worden. |
| + | Plus | Gebruik deze toets om het volume van de hoorn, het gerinkel of de luidspreker te verhogen. Ook de schermhelderheid kan hier verhoogd worden. |
| | Luidspreker | Druk op deze toets om de luidsprekermodus te activeren en handenvrij te bellen. |
| | Opnemen | Gebruik deze knop om het gesprek aan te nemen. |
| | Terugbellen | Deze toets laat u toe terug te bellen naar het laatst gebelde nummer, blijf deze knop indrukken om de laatste 10 gesprekken te bekijken. |
| | Inhaken | Gebruik deze toets om uw gesprek af te ronden. |
| | Informatie | De informatietoets wordt gebruikt voor nazicht van de configuratie van de flexibele toetsen en voor het aanmaken van nieuwe. |

Bellen

Een intern toestel opbellen




Een externe partij opbellen



Herhalen oproep



Doorverbinden gesprek

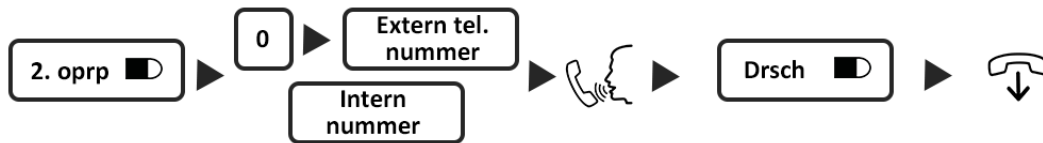


Oproep in wacht plaatsen


In wacht plaatsen



Uit wachtstand terugnemen



Beantwoorden van oproep bedoeld voor ander toestel



Vrije CO-toetsen programmeren (sneltoetsen)



Kort samen indrukken